


1.a

INSTRUCTIE/ HANDLEIDING VDZ SYSTEEM. 2014

Pagina 1 t/m 20

Voor garantie en keuringen vraag onze voorwaarden.


Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing **en let vooral op de maximale hef capaciteit zoals aangegeven op het type plaatje.**

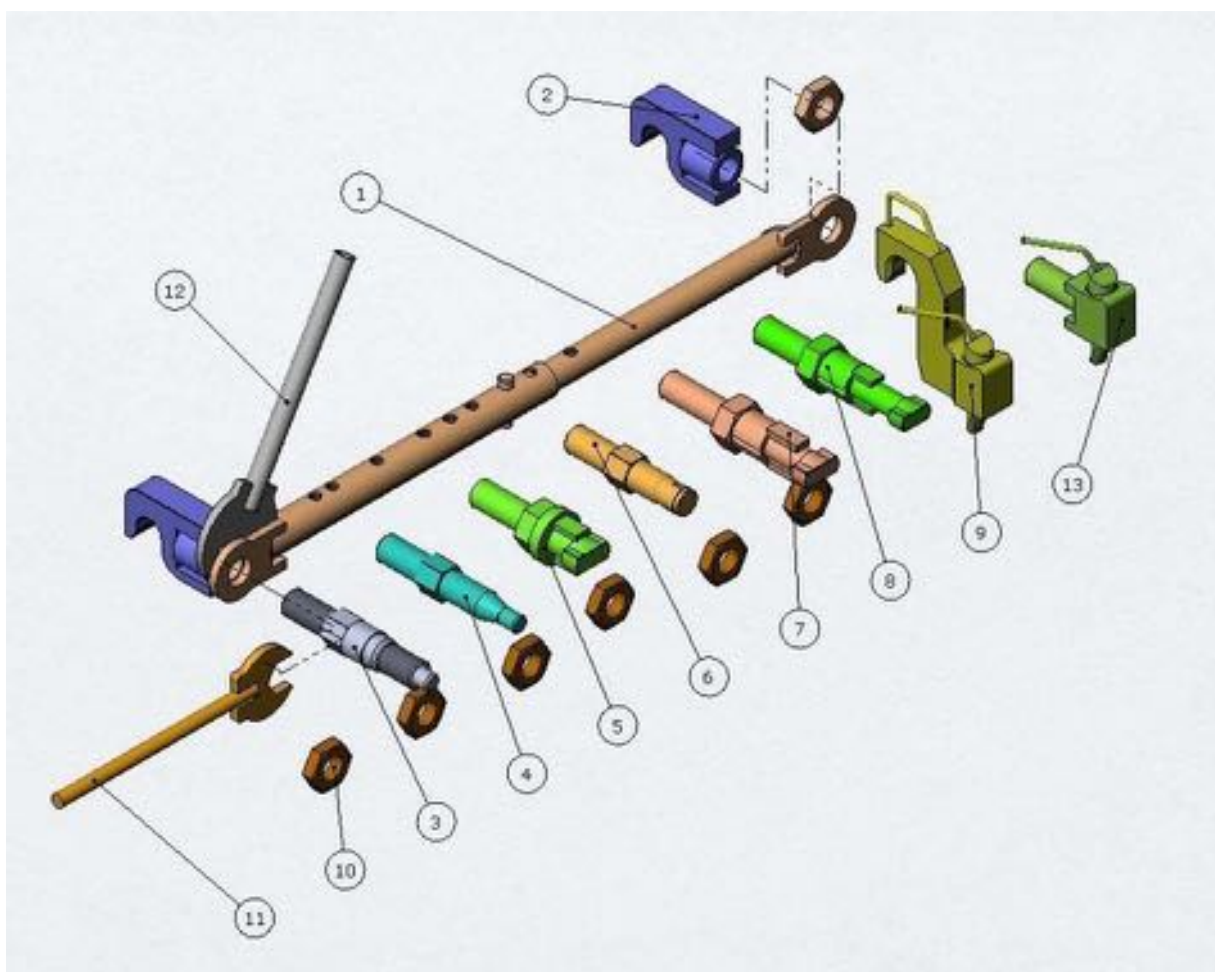

Basis set



Schuifbalk diverse modellen

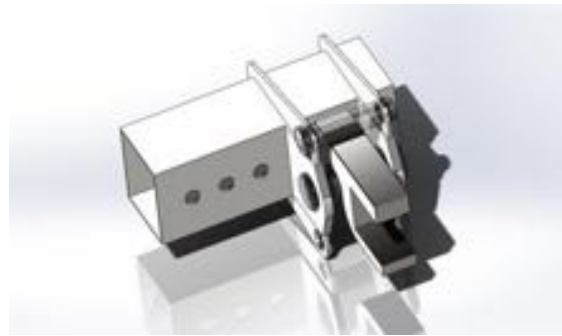

Inleiding.

Onderdeel nr.

Bladzijde 1.	Instructie Scania R model 1997 /t/m 2018	A10
Bladzijde 2.	Instructie MAN/Renaul/Mercedes	P07
Bladzijde 3.	Instructie MAN	foto's
Bladzijde 4.	Instructie Volvo FH/FM 1994 t/m 2014	P06
Bladzijde 4.B	Instructie Volvo pen montage 1 t/m 6	P06
Bladzijde 5.	Instructie DAF XF en DAF CF	P 10 &P13
Bladzijde 6.	Instructie schuifbalken	foto's
Bladzijde 7.	Instructie Volvo FH >2013 en Renault	P25
Bladzijde 8.	Instructie DAF XF Euro 6 >2013	P24
Bladzijde 9.	Instructie Traverse balk	TRA- 01
Bladzijde 10.	Instructie Lierkoppen	A1 2
Bladzijde 11.	Instructie Scania R en S af 2017	P70
Bladzijde 12.	Instructie Aanhanger koppeling	AK01
Bladzijde 13.	Instructie Vooras kettingen	KT-110
Bladzijde 14.	Instructie sleutel houder	SH-05
Bladzijde 14.B	Instructie Lichtbalk steun	SH-05
Bladzijde 15.	Instructie 15.Vorkverhoger set	VH 001
Bladzijde 16.	Instructie Alluminium stift	P01
Bladzijde 17.	Draad tap Volvo Renault	38578
Bladzijde 18.	Lierplaten	Lp 20x2 10x2 10x1 10x2
Bladzijde 19.	Scania R lierogen	SCA2627
Bladzijde 19.	Scania R traverse	TRA2627
Bladzijde 20.	VDZ opbergsysteem	Frame L&R
Bladzijde 20.B	VDZ opbergsyteem dwarsbalken	DW Balk



1.

VDZ A 10 Scania R model van 1997 t/m 2018



Voor dit model zijn er 2 haken, deze kunnen achter de onder grille worden aangekoppeld aan de bestaande trekogen, zonder de onder grille te demonteren.

* let op dat de vergrendel haken naar elkaar toe staan, het set bestaat uit een linker en rechter haak. De boom (uitschuif) tijdens het transport **altijd horizontaal staat.**

2.

VDZ part P07 Scania /Mercedes en MAN

Deze pen is voor de boven staande type vrachtwagens te gebruiken.

De VDZ P 07 pen is de meest kwetsbare pen.

Voor de gebruik **moet de schroefdraad van het voertuig worden gereinigd met de draad snijder alvorens de pen wordt gemonteerd.!!!!!!**

Deze pen moet met de hand **tot het einde** worden aangedraaid !!

VDZ P07 RENAULT AE



VDZ P07 MERCEDES ACTROS



3.

VDZ P07 M.A.N



Draadsnijder onderdeel nummer VDZ 26580

Bij deze 3 modellen **altijd** de draad snijder VDZ 26580 gebruiken, met olie de pen tot de aanslag in het chassis draaien !!




Steek sleutelset 75 mm en 55 mm

4.

VDZ P 06 Volvo FH /FM tot 2013

Deze Pen heeft een ring waarbij het **blokje** aan de bovenkant moet komen tijdens het monteren (Zie voorbeeld)

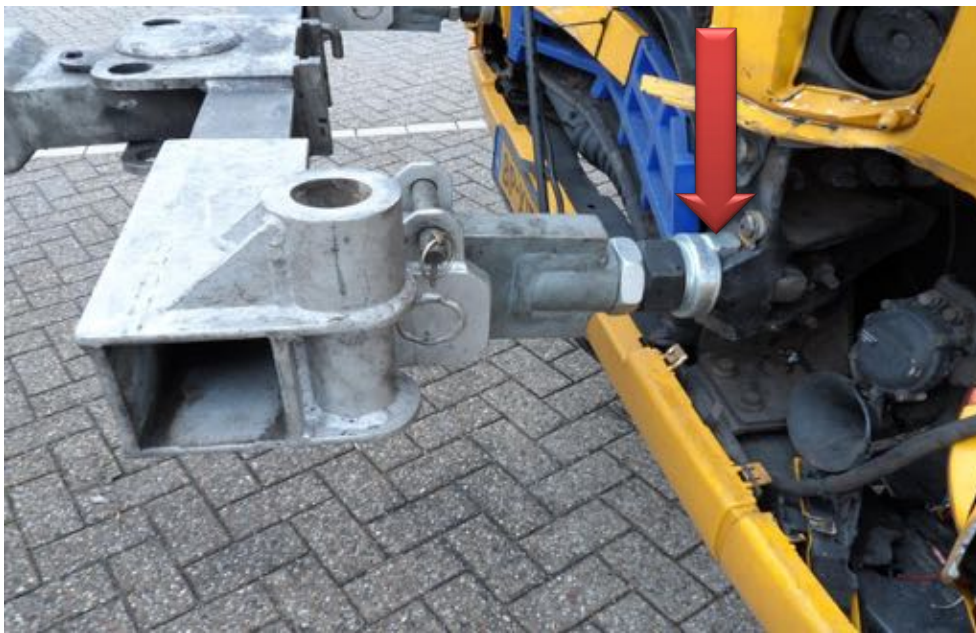


Aan de voorzijde van de pen zit een **streepje** wat tijdens het monteren horizontaal moet staan.

Bij sommige oudere Types past het bovenste dikke blokje niet, dan de ring een halve slag draaien en het kleiner blokje naar boven monteren.

Tijdens transport de moet de boom (uitschuif) tijdens het transport altijd horizontaal staan.

4.B

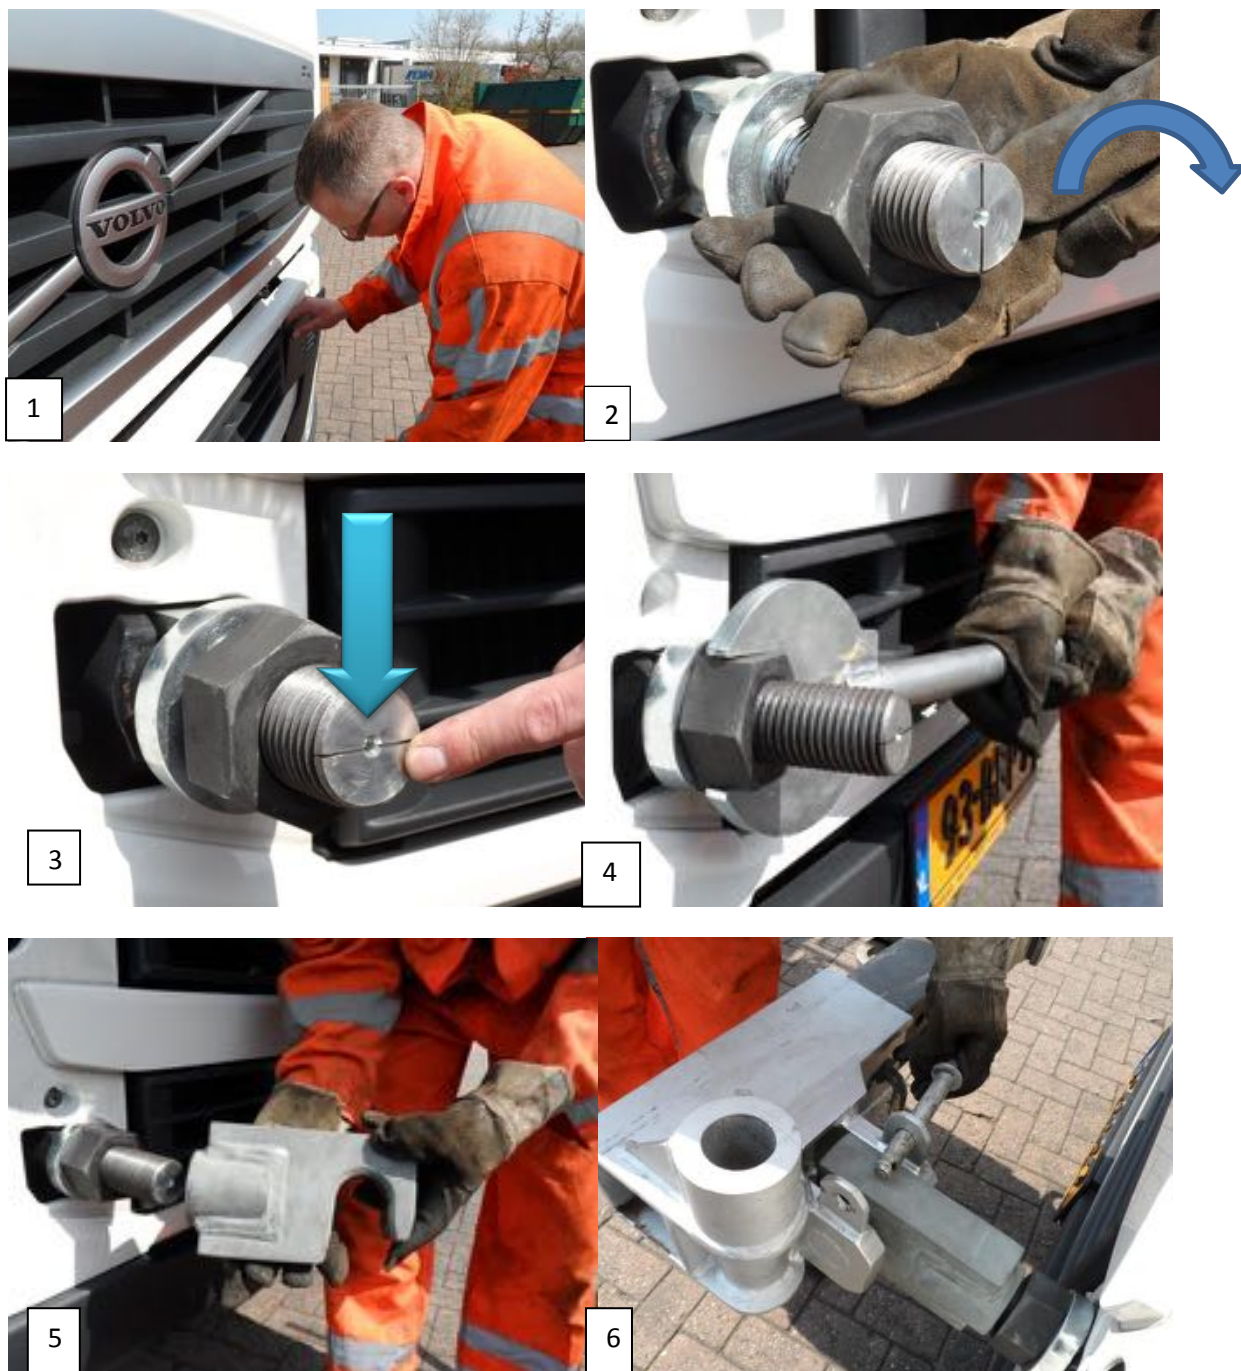

5.

VDZ P 13 DAF XF 105 <2014

VDZ P 10 DAF CF 85 <2014

Bij de montage zijn deze DAF P 13 en P 10 pennen vrijwel gelijk, het verschil is dat de “kop” welke in het chassis gaat bij een **DAF CF** groter is als van een **DAF XF**.

Aan de voorzijde het kunststof klepje in de grille verwijderen en de pennen in het gat steken, de pen draaien zodat het streepje horizontaal staat. Borgmoer aandraaien en draadbus A 11 monteren. Let op de dikke moer moet goed vast worden aangedraaid.

DAF CF



DAF XF



6.

Schuifbalken.

**De schuifbalk is samengesteld uit hoogwaardig staal.
Deze balken zijn er in diverse maten en uitvoeringen.**

Verhoog uitvoering voor Rotator kraan of Zacklift



Bij de DAF CF moeten de schuif balken naar binnen worden gedraaid (smal)



LET OP TIJDENS TRANSPORT BOOM ALTIJD HORIZONTAAL!!!

7.

VDZ P 25 VOLVO FH en Renault

Aan de voorzijde in de grille met een kleine schroevendraaier het Linker en rechter grille deel verwijderen. De schroefdraad met olie inspuiten en VDZ P 25 tot het eind vast draaien met de kleine sleutel.(A50)

VDZ P 25 Renault/ VOLVO FH/FM



8.

VDZ P 24 DAF XF/CF >2013

Aan de voorzijde links en rechts kunststof dekseltje verwijderen.




Pen in het front draaien (schroefdraad licht in oliën)



De Traverse balk is geschikt voor 7 verschillende chassismodellen.

De traverse balk moet worden gebruikt tijdens het lieren waarbij onderdeel VDZ A 12 wordt gebruikt.

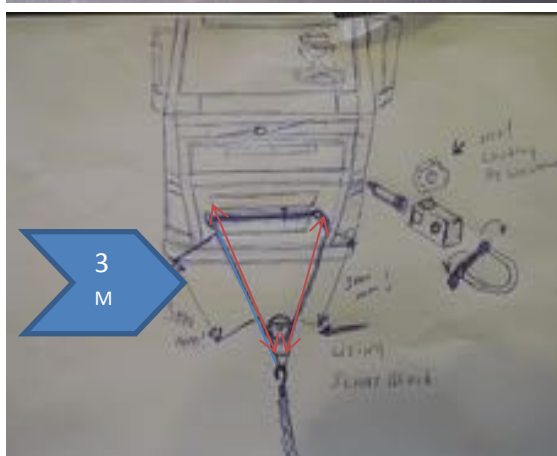

Bij zware situatie's klapschijf met 2 stroppen van minimaal 3mtr gebruiken.

10.

VDZ A 12 Lier opschroef lier koppen.

De lierkoppen worden aan de voorzijde op het VDZ draad/pen eind geschroefd, zorg er voor dat de schroefdraad schoon is en licht gesmeerd is voor gebruik. Tijdens het lieren moeten de lierkoppen VDZ A 12 ten alle tijden **vrij kunnen draaien dus de borgmoer niet aan draaien!!**

Let op tijdens lieren vanaf de zijkant.

Horizontaal lieren, dus recht kan er meer lier kracht worden gebruikt .

Bij het lieren uit de zijkant, is de kracht zowel van de VDZ Pen als het chassis niet op berekent. Niet meer dan maximaal 3.5 ton lieren en altijd **bij het lieren de traverse gebruiken.**



11.

VDZ P70 SCANIA R en S Model vanaf 2017

Scania heeft aan de voorzijde geen trekhaak meer zoals bij het vorige model hiervoor is een adapter gemaakt welke met 3 inbus bouten voor aan het front van het chassis worden geschroefd.

Deze inbus bouten zijn van een hoogwaardig staal en moeten met 100 Nm. worden vast gedraaid, dus **niet** met een luchtsleutel!!

Advies: bij het nieuwe model S en R Scania altijd de traverse gebruiken ook bij het slepen .(model VDZ TRAV SCANS-S)

Instructie: aan de voorzijde de grille openen plastic dopjes met een schroevendraaier verwijderen adapter met inbus bouten monteren.




12.

Extra accessoires

VDZ AK-01 trekhaak koppeling geschikt voor montage aan de VDZ parts.



- Borg moer goed vast draaien .

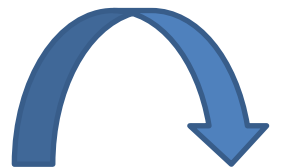

13.

VDZ KT110 Vooras kettingen.

Deze vooras kettingen zijn geschikt om tijdens het optillen de as direct van de grond te laten komen. De kettingen zijn een combinatie van ketting en staaldraad. De staaldraad is een beveiliging en breekt boven 3 ton. (bv bij luchtvering als men vergeet de luchtbalg af te sluiten.)




* Let op bij een lucht geveerde vooras eerst de luchtvering laten zakken, lucht afsluiten en dan de kettingen monteren.

14.

VDZ SHP05 Sleutelhouder

De sleutelhouder is van kunststof voor montage aan de deur of kan in de kasten worden gemonteerd .

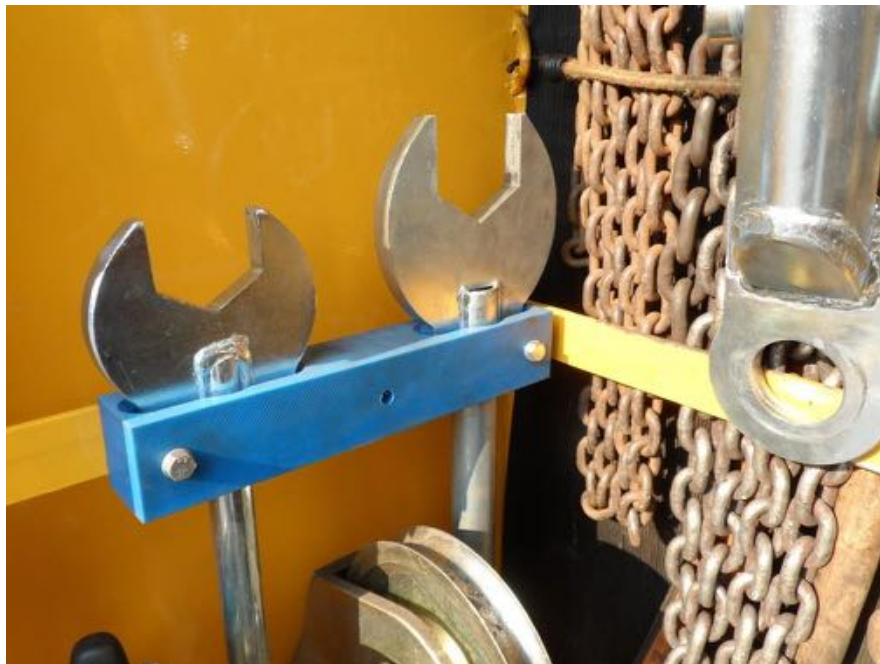

VDZ LB054 Lichtbalk steun.

Deze steun kan als een trekker achterwaarts gesleept word
aan de VDZ pennen worden gemonteerd en fungeerd als lichtbalk houder.



15.

VDZ VH 001 Vork verhoger. (set)

De vork verhogers passen op de schuifbalken en kunnen worden gebruikt in combinatie met de vorken.



16.

VDZ P01

Aluminium stift voor het opbergen van onderdelen A11 en A 12 .



17.

VDZ 38578 Tap

Deze tap is te gebruiken voor de nieuwe Volvo en Renault Trucks

Foto volgt:

Lierplaten, deze zijn in 4 verschillende uitvoeringen.

Deze lierplaten zijn geschikt voor het zijwaarts lieren aan een chassis.

VDZ WP 10/1 Breedte 10 cm gleuf van 1 cm

VDZ WP 10/2 Breedte 10 cm gleuf van 2 cm

VDZ WP 20/1 Breedte 20 cm gleuf van 1 cm

VDZ WP 20/2 Breedte 20 cm gleuf van 2 cm



- * Lierplaten altijd op een plaats in het chassis aanbrengen tegenover een dwars balk in het chassis, bij een trailer **nooit** aan het einde van het chassis. (geen versterking).

18.

VDZ SCA2627 Scania R lier ogen. (optie traverse)

TRA SCA2627 Traverse ,zijn geschikt voor het lieren en
takelen voor een Scania R vanaf 1998 t/m 2018



Bij het lieren de tussenbalk **NIET** gebruiken, uitsluitend bij hijsen.

19.

VDZ opberg systeem.

VDZ Frame L & R Staal.

VDZ Frame L & R RVS.

VDZ Tussenbalken Opberg frame en tussenbalken.



Na gebruik gebruik VDZ materialen controleren en schoon opbergen.

Onze bedrijfs en adres gegevens.



VDZ Hefsystemen B.V.

Lange Hofstedestraat 3, 4116 EX Buren

Telefoon : +31 (0)653 186 008

Fax : +31 (0)344 571 719

E-mail : info@vdzsystemen.nl

Internetsite : www.vdzsystemen.nl

Bankrelatie : Rabobank

Rekeningnr. : 129039756

Swift code : Rabo NL 2U

Iban nr. : NL 69RABO0129 0397 56